

Användarinstruktioner för Ergosliden

Läs nogga igenom hela denna instruktion före användning!



Vid användning: Placera höger fot som på bild 1. Placera därefter vänsterfot som på bild 2 och dra vänster fot mot höger fot, som på bild 3.






Efter användning: Placera vänster fot som på bild 3. Placera därefter höger fot som på bild 4 och dra höger fot mot vänster fot, som på bild 4.




Instruktioner för demontering och montering av Ergosliden

Ergosliders samtliga delar går att, vid behov, plocka isär och ihop helt utan verktyg.

Byte av kardborreskenor: Greppa om ändskyddet som på bild 5. Placera därefter ett finger under låsflärpen som på bild 5 och lyft låsflärpen samtidigt som du försiktigt drar ut ändskyddet så låstappen lägger sig på ovasidan av aluminiumskenan. Gör därefter samma sak med den andra låsflärpen. Dra därefter ut dem gamla kardborreskenorna och skjut in nya kardborreskenor, som på bild 7.

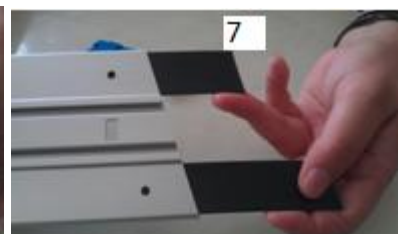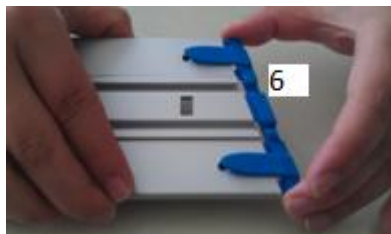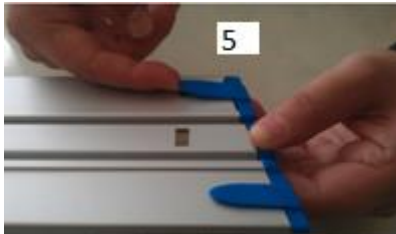

Montera ändskydden: Placera ändskyddet som på bild 8. För sedan in ändskyddet i aluminiumskenan tills låstapparna låser med ett klick.

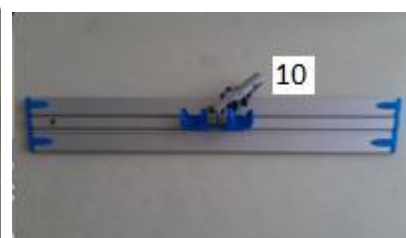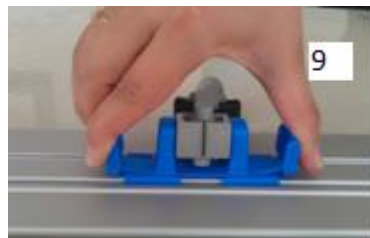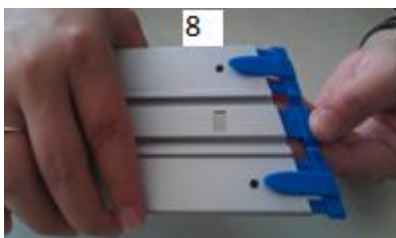

Rengöring av aluminiumskenan/byte av glider

Demontering av glider: Greppa om glidern som på bild 9. För sedan ut glidern genom ena kortsidan på aluminiumskenan. Stativet kan nu effektivt rengöras ifrån smuts, alternativt kan felande del bytas ut.

Montering av glider: greppa om glidern på samma sätt som vid demontering, bild 9, och för in glidern i aluminiumskenan. Säkerställ slutligen att glidern befinner sig centrerad på aluminiumskenan, som på bild 10.

Varning! Trampa aldrig på plastdelarna!